


KLEBE-ANLEITUNG




Platzieren Sie den Rahmen auf einer ebenen Fläche.

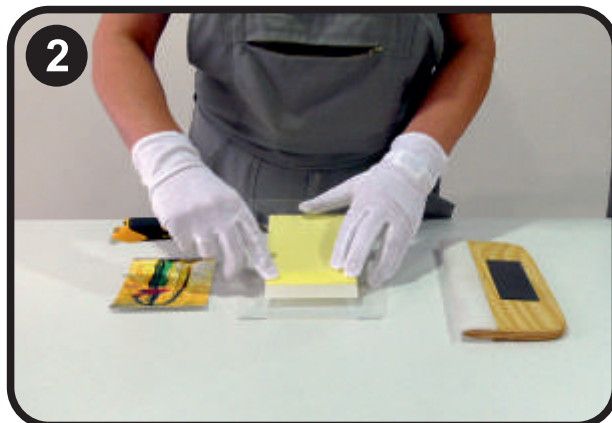


Entfernen Sie zuerst nur einen Streifen der Schutzfolie am oberen Rand der Klebeschicht.



Sobald Sie das Bild am oberen Rand der Klebeschicht befestigt haben, entfernen Sie den Rest der Schutzfolie.

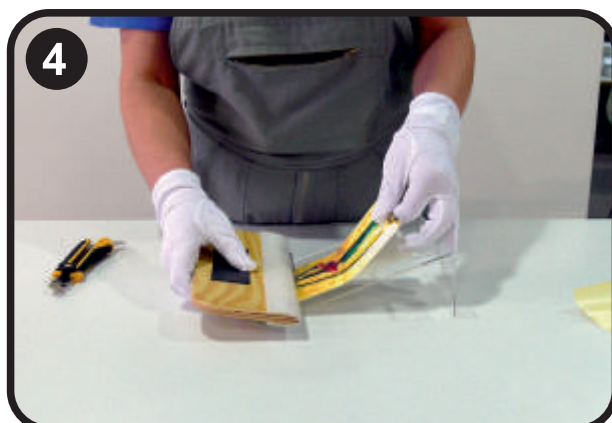

Nun drücken Sie das Bild langsam und gleichmäßig, von oben nach unten streichend, an dem Rahmen fest.

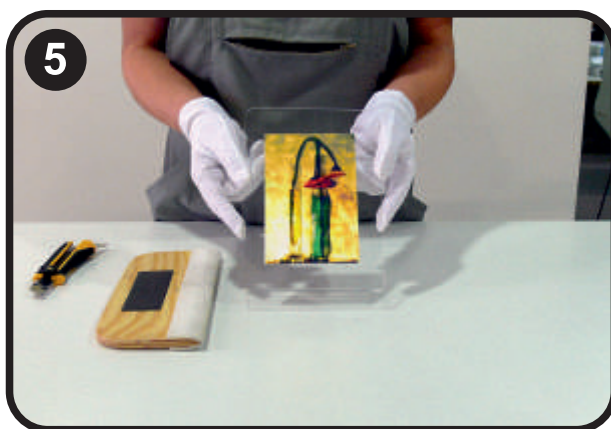

Ihr Rahmen ist nun fertig!